

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 □ / 6 □ měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem se silným magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním
- více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba

Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!


.....
číslo edice

.....
Datum prodeje (měsíc slovy)

.....
Razítko a podpis

MPM-QUALITY, v. o. s.
Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek
ČESKÁ REPUBLIKA
+420 558 441 190, prim@prim-hodinky.cz

PRIM | PRIM

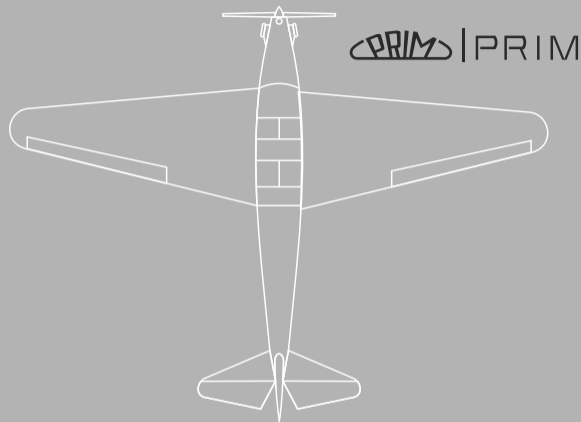

LETOUN ZLÍN Z-XII

LIMITOVANÁ EDICE

OBECNÉ INFORMACE

Pilotní hodinky už dlouho nejsou jen výsadou pilotů. Jejich koupí si připomínáte příběh o lidské odvaze, zručnosti a touze překonávat možnosti. Model jsme vytvořili na počest legendy světového letectví - letounu **Zlín Trenér**. Ten vznikl v Československu. Srdcem hodinek je unikátní kalibr **Seiko NE88A**, který ocení opravdoví znalci. Tato **limitovaná edice** byla vyrobena v počtu **50 ks** a v barevných kombinacích **A/20 ks, B/15 ks, C/15 ks**.

VODĚODOLNOST 10ATM šroubovací korunka

Tento model hodinek je označen voděodolnosti **10 ATM**, zaručující odolnost proti vodě při plavání a běžném denním použití. *Deklarovaná voděodolnost je zaručená když, se zašroubovaná korunka nachází v základní poloze **X**.

Více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

NASTAVENÍ ČASU šroubovací korunka

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Vyšroubujte a povytáhněte korunku do pozice **Z**, nastavte aktuální čas a poté zatlačte korunku zpět do pozice **O** a zašroubujte do základní pozice **X**. V případě že byl zapnutý chronograf, pohybují se při seřizování ručky chronografu. Nejedná se o závadu, chronograf po seřizení času vynulujete tlačítkem **B**.

NASTAVENÍ DATA šroubovací korunka

Nenastavujte datum mezi 20. až 2. hod. Stejně jako při nastavení času vyšroubujte a povytáhněte korunku do pozice **Y** a otáčením korunky proti směru chodu ruček nastavte datum a poté zašroubujte korunku zpět do základní pozice **X**. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

KALIBR

Mechanický strojek s automatickým nátahem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při nošení. Pokud hodinky nosíte méně než 8 hodin, nebo s nimi nebylo delší dobu manipulováno lze strojek natáhnout mechanicky otáčením korunky ve směru chodu ruček v pozici **O**. Strojek bude natažen přibližně po 55 otáčkách korunky.

REZERVA CHODU

Při plném natažení +/- 45 hodin. U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu -15/+25 sekund za 24 hodin. Kmitočet strojku 28 800 kmitů / hod., 4 Hz.


POUŽITÍ CHRONOGRAFU

Chronograf měří maximálně po dobu 11 hodin 59 minut 59 vteřin

1. Měření jednoho času
Stiskněte tlačítko **A**, stopky se spustí.
Stiskněte tlačítko **A**, stopky se zastaví.
Stiskněte tlačítko **B**, stopky se vynulují.

2. Měření přerušované
Stiskněte tlačítko **A**, stopky se spustí.
Stiskněte tlačítko **A**, stopky se zastaví.
Stiskněte tlačítko **A**, aby se stopky znova spustily.
Stisknutím **A** se stopky zase zastaví.

Chronograf vynulujete stisknutím tlačítka **B**.

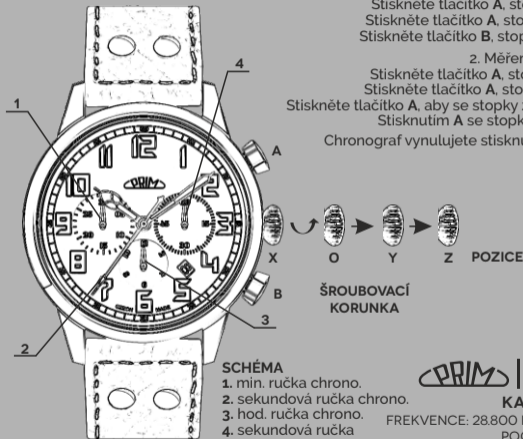

PRIM | PRIM

KALIBR: NE88A

FREKVENCE: 28.800 KMITŮ/H (4 Hz)

POČET RUBÍNŮ: 34

DOBA NÁTAHU: -+45 HOD

www.prim-hodinky.cz